

PetitePro ★

MANUEL D'UTILISATION

PetitePro-V



Une solution professionnelle

PetitePro-V - est un aspirateur de table encastrable pour les prothésistes ongulaires, conçu pour absorber efficacement la poussière d'ongles et maintenir le plan de travail propre



Aspiration puissante



Propreté absolue



Design ergonomique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

02

- 1** PetitePro-V — 1 pc.
- 2** Filtre — 1 pc.
- 3** Bloc d'alimentation — 1 pc.
- 4** Gabarit de montage — 1 pc.




ATTENTION AVANT DE COMMENCER

Veuillez vérifier le contenu de l'emballage lors du déballage


Le fabricant se réserve le droit de modifier la composition de l'équipement des modèles ainsi que l'aspect extérieur du produit sans préavis

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENT


03

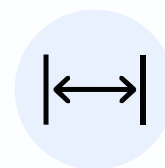



Largeur de la surface: 23,0 cm

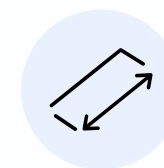

Longueur de la surface: 30,2 cm

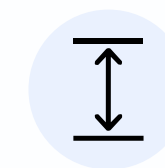

Hauteur du boîtier: 8,1 cm

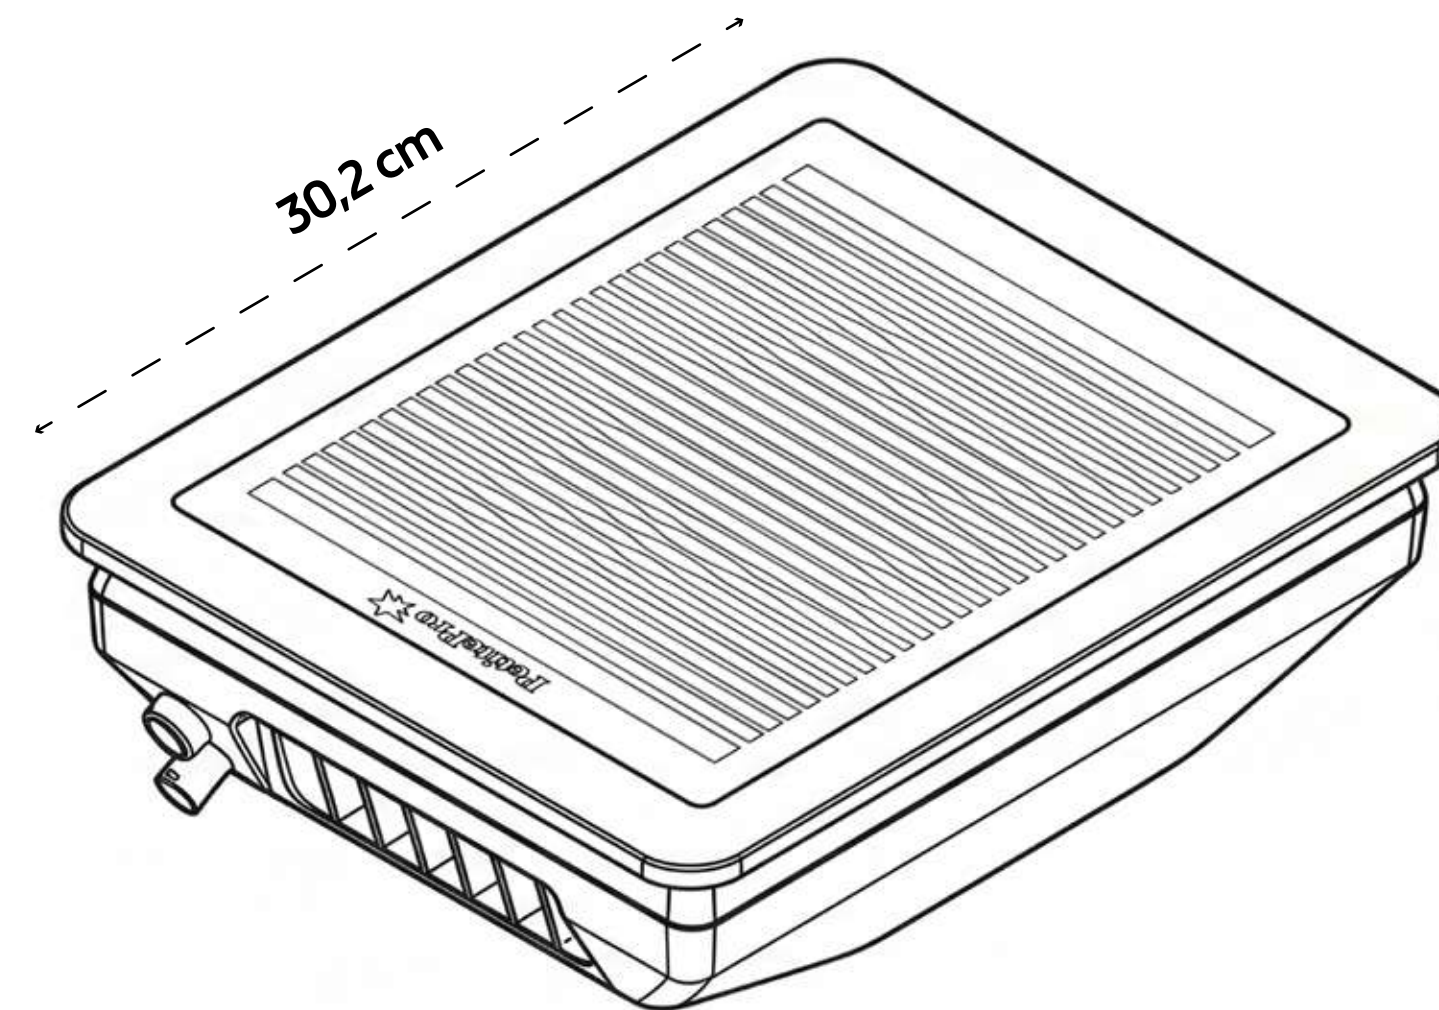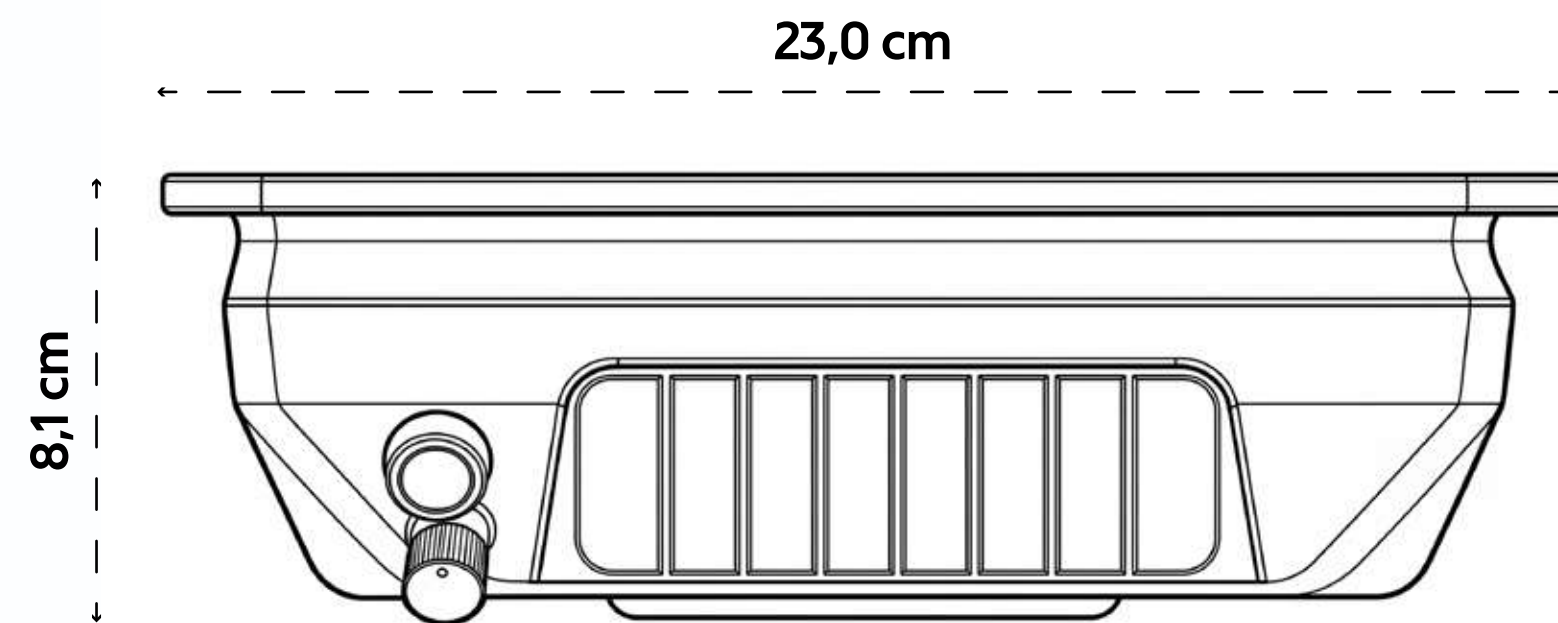

DÉCOUPE SELON LE GABARIT

04

1 Recul recommandé de 6 cm


Il est recommandé de laisser un espace d'environ 6 cm entre le bord inférieur du gabarit et le bord du plan de travail. Cela garantira le confort du prothésiste et préservera la solidité de la structure

2 Contrôle de la zone d'installation

Vérifiez l'espace sous la table (profondeur — 6 cm)
Assurez-vous qu'il n'y a pas de supports métalliques, de fixations, de tiroirs ou de câbles/conduites dans la zone d'installation

3 Préparation et découpe


Fixez le gabarit avec du ruban de masquage (scotch de peintre) et tracez le contour intérieur. Percez un trou de départ dans un coin pour l'insertion de la lame de la scie sauteuse. Réalisez une découpe précise en suivant scrupuleusement la ligne tracée

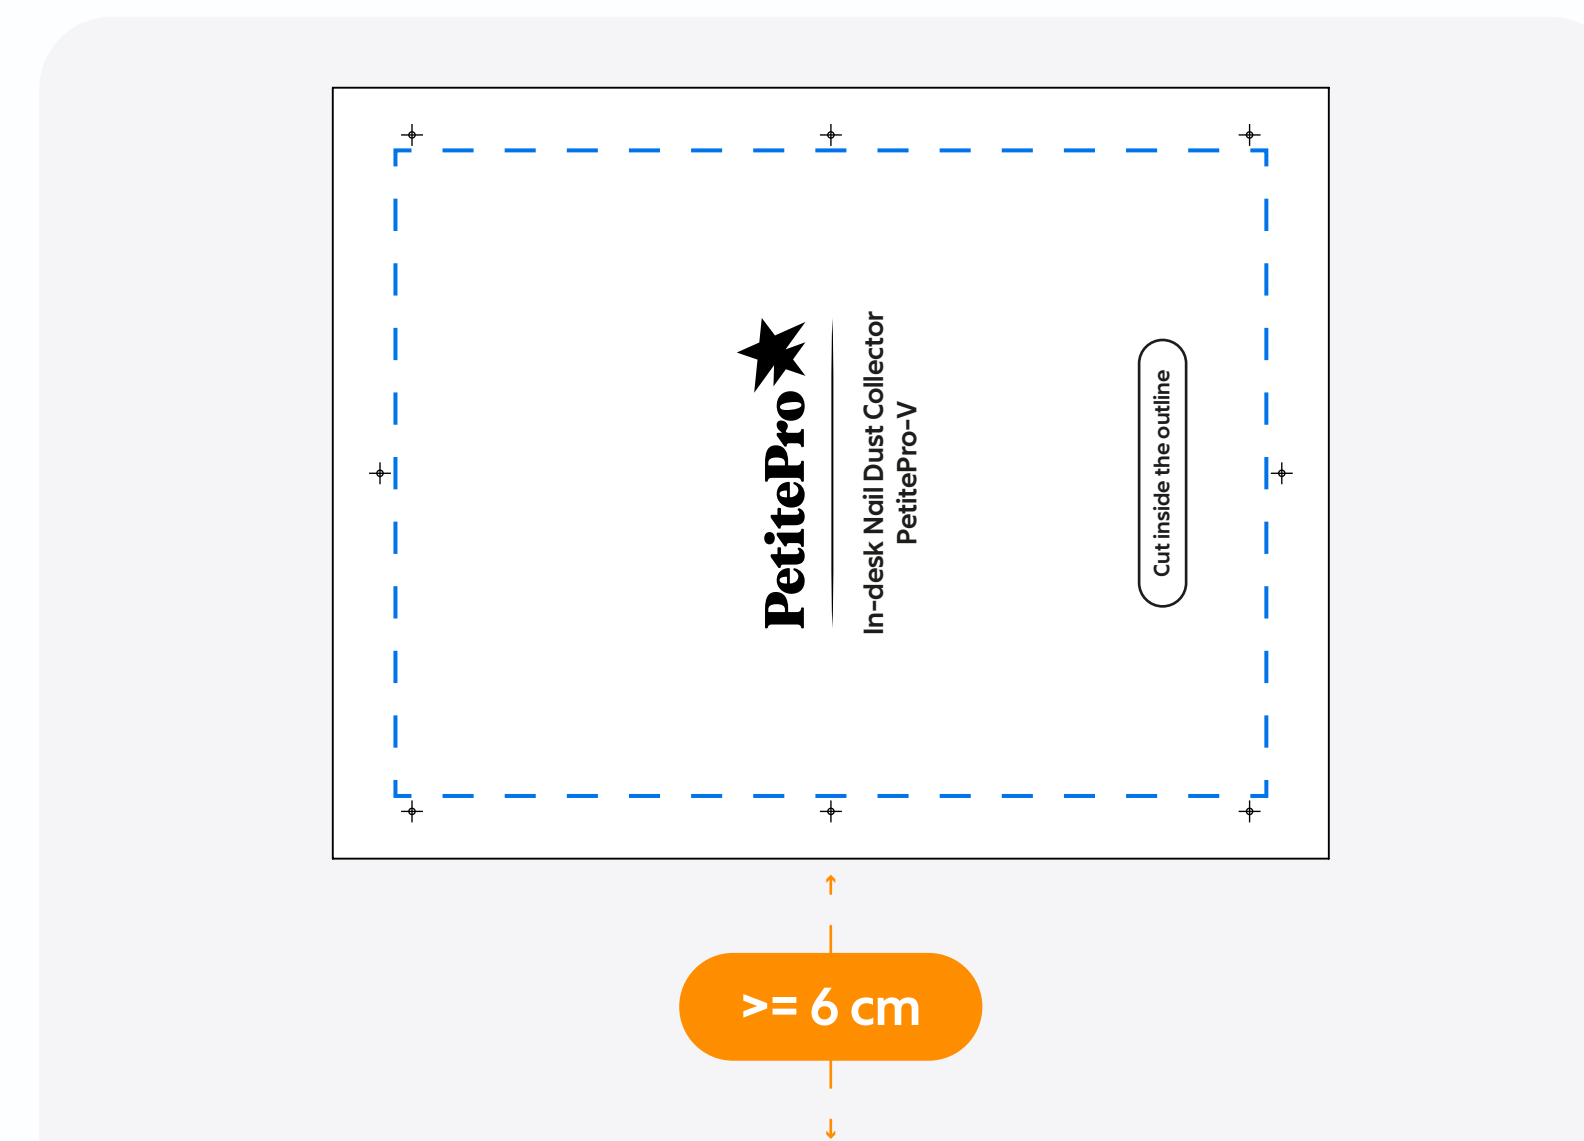

**BORD DU PLAN DE TRAVAIL
(CÔTÉ PROTHÉSISTE)**

INSTALLATION DE L'APPAREIL

05

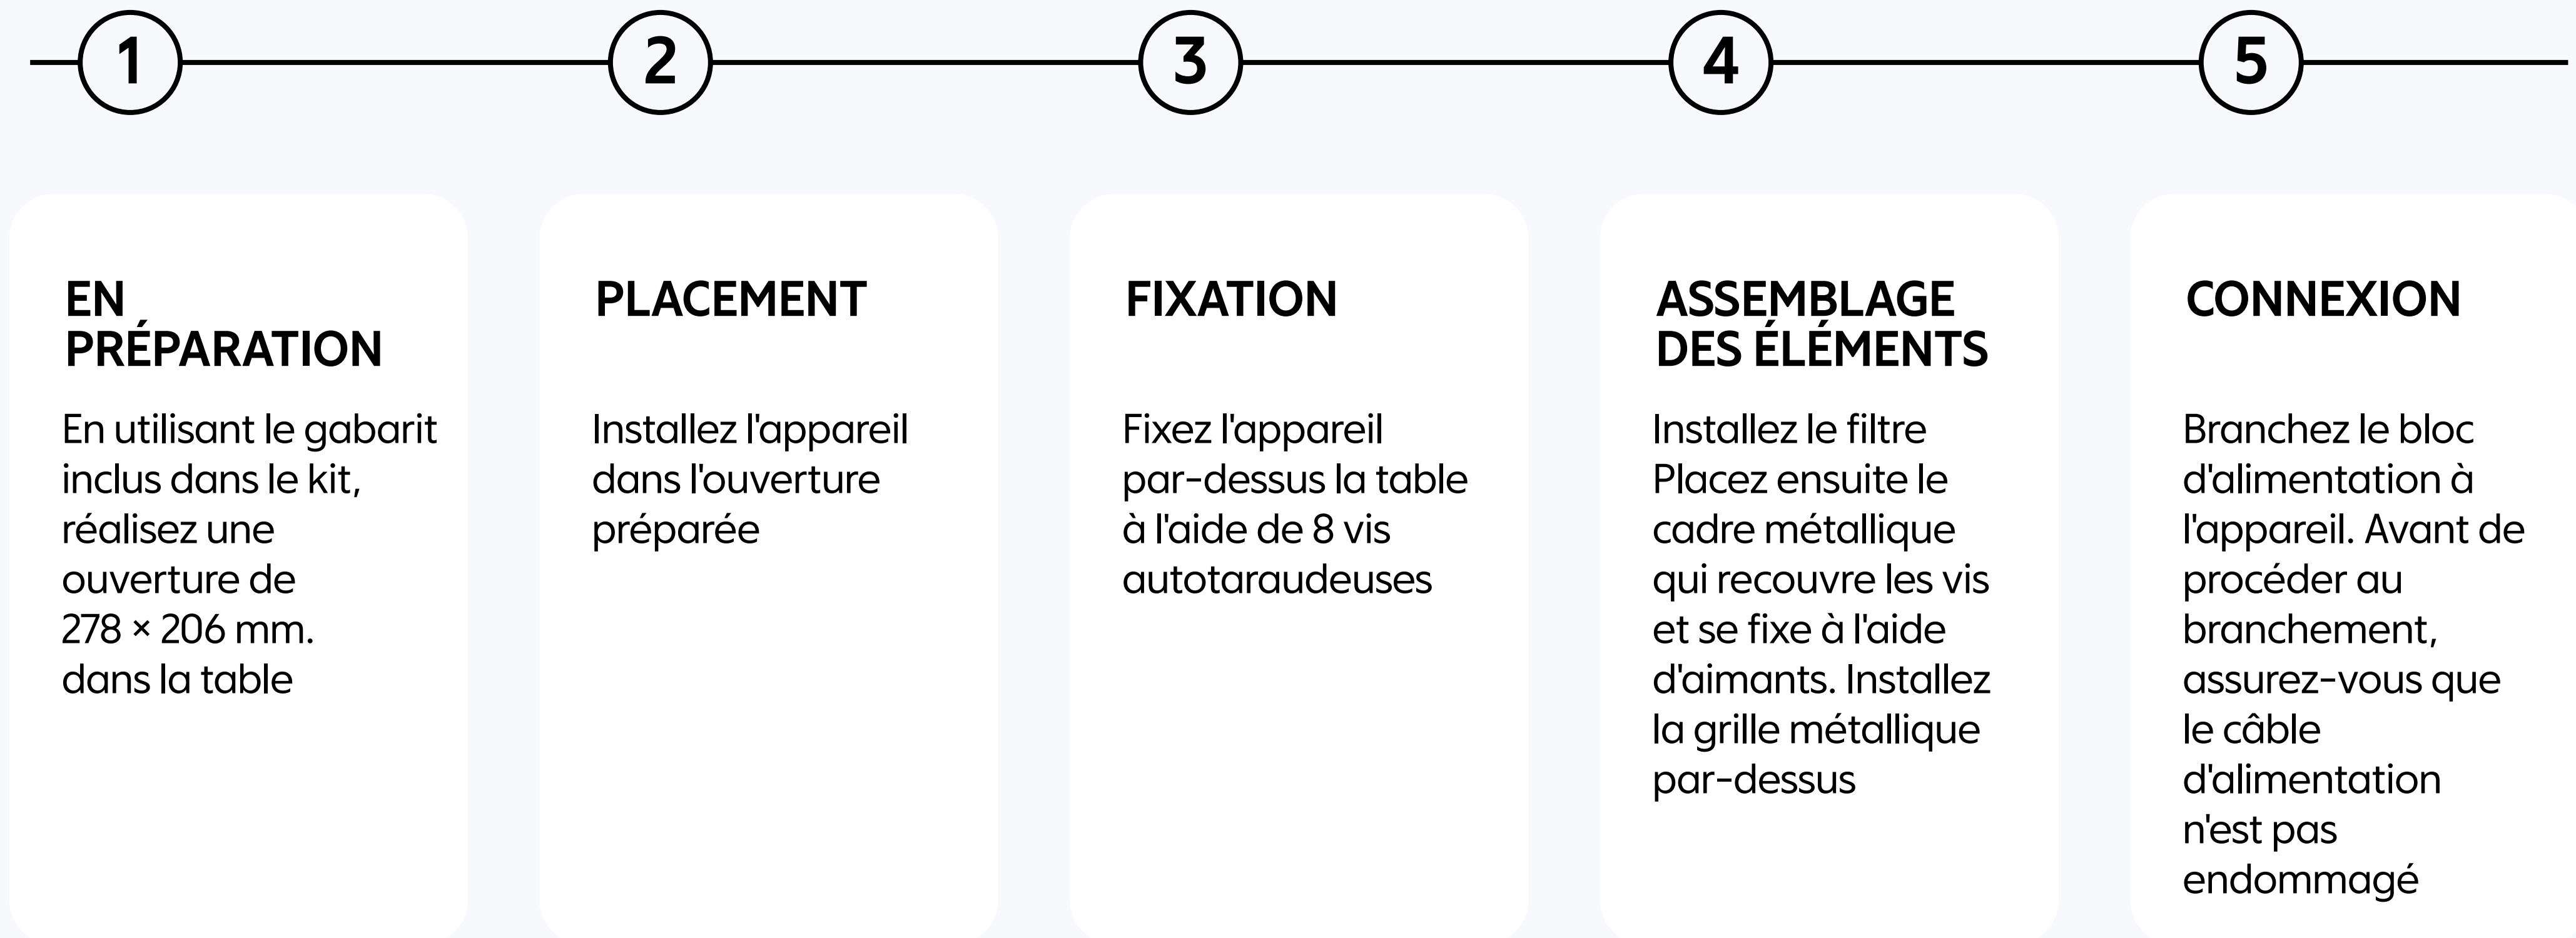

PRÉPARATION ET UTILISATION

06

1 Mettez un masque et des gants

2 Branchez l'appareil sur une prise de courant alternatif et allumez-le

3 Réglez la vitesse de fonctionnement souhaitée

4 Une fois le travail terminé, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur

5 Retirez les résidus de poussière de la grille métallique à l'aide d'une brosse souple

6 Retirez la grille métallique fixée par des aimants

7 Retirez le filtre supérieur. Placez-le face sale sur une serviette et secouez légèrement

8 Réinstallez le filtre nettoyé dans l'appareil

9 Remettez la grille métallique en place

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

07



Utiliser l'appareil uniquement aux fins prévues



Ne pas laisser d'enfants ou de personnes à capacités réduites utiliser l'appareil sans surveillance



Utiliser uniquement le bloc d'alimentation d'origine fourni avec l'appareil



Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur



Ne pas débrancher l'appareil du secteur pendant son fonctionnement



Ne pas tenter de réparer l'appareil ou de remplacer ses pièces vous-même



ATTENTION ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences d'une mauvaise utilisation de l'appareil или du non-respect des consignes d'utilisation

UTILISATION ET ENTRETIEN

08

1 Nettoyez le filtre après chaque séance de travail

2 Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de nettoyer le filtre

3 Ne pas laver à l'eau. Nettoyage à sec professionnel recommandé

4 Remplacement recommandé du filtre tous les 2 mois

5 Essuyez délicatement la grille métallique avec une lingette désinfectante

6 Après nettoyage, essuyez le métal avec un chiffon sec pour éviter la corrosion

7 En cas de corrosion, nettoyez délicatement le métal avec un bloc polissoir (buff)

8 Ne laissez pas l'appareil branché sur le secteur sans surveillance

9 Éteignez toujours l'appareil une fois le travail terminé

10 Il est interdit d'utiliser des accessoires qui ne sont pas inclus dans le kit de livraison



IMPORTANT !

En cas de violation des règles d'utilisation et d'entretien, la garantie de l'appareil ne s'applique pas



petitepro.com



info@petitepro.com



+380-99-907-32 92

SCANNEZ ET SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM →



INSTAGRAM

[@petitepro.ua](https://www.instagram.com/petitepro.ua)