

PetitePro ★

HANDBUCH

PetitePro-V



Professionelle Lösung

PetitePro-V – ist eine Einbau-Staubabsaugung für Nageldesigner, die für die effektive Absorption von Nagelstaub und die Sauberkeit des Arbeitsplatzes entwickelt wurde



Starke Saugkraft



Absolute Sauberkeit



Ergonomisches Design

LIEFERUMFANG

02

- 1** PetitePro-V — 1 Stk.
- 2** Filter — 1 Stk.
- 3** Netzteil — 1 Stk.
- 4** Montageschablone — 1 Stk.



HINWEIS VOR DER INBETRIEBNAHME



Überprüfen Sie den Lieferumfang
beim Auspacken

Der Hersteller behält sich das Recht vor,
den Lieferumfang der Modelle und das
Erscheinungsbild des Produkts ohne
vorherige Ankündigung zu ändern

ABMESSUNGEN UND GRÖSSEN

03


↔ Breite der Oberfläche: 23,0 cm ↗ Länge der Oberfläche: 30,2 cm ↑ Gehäusehöhe: 8,1 cm

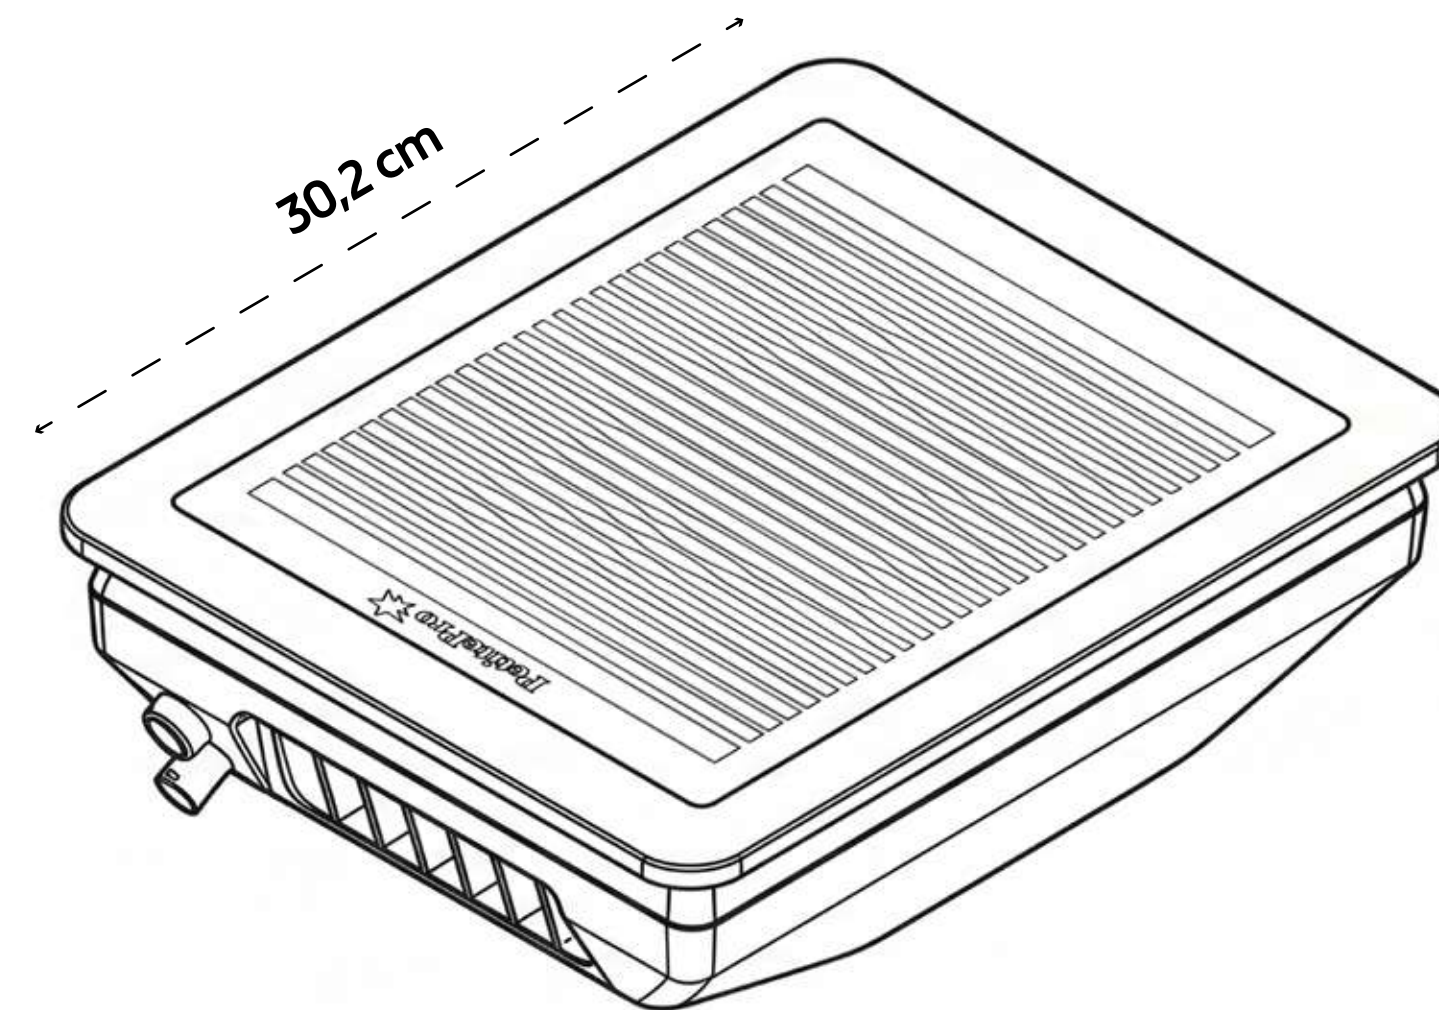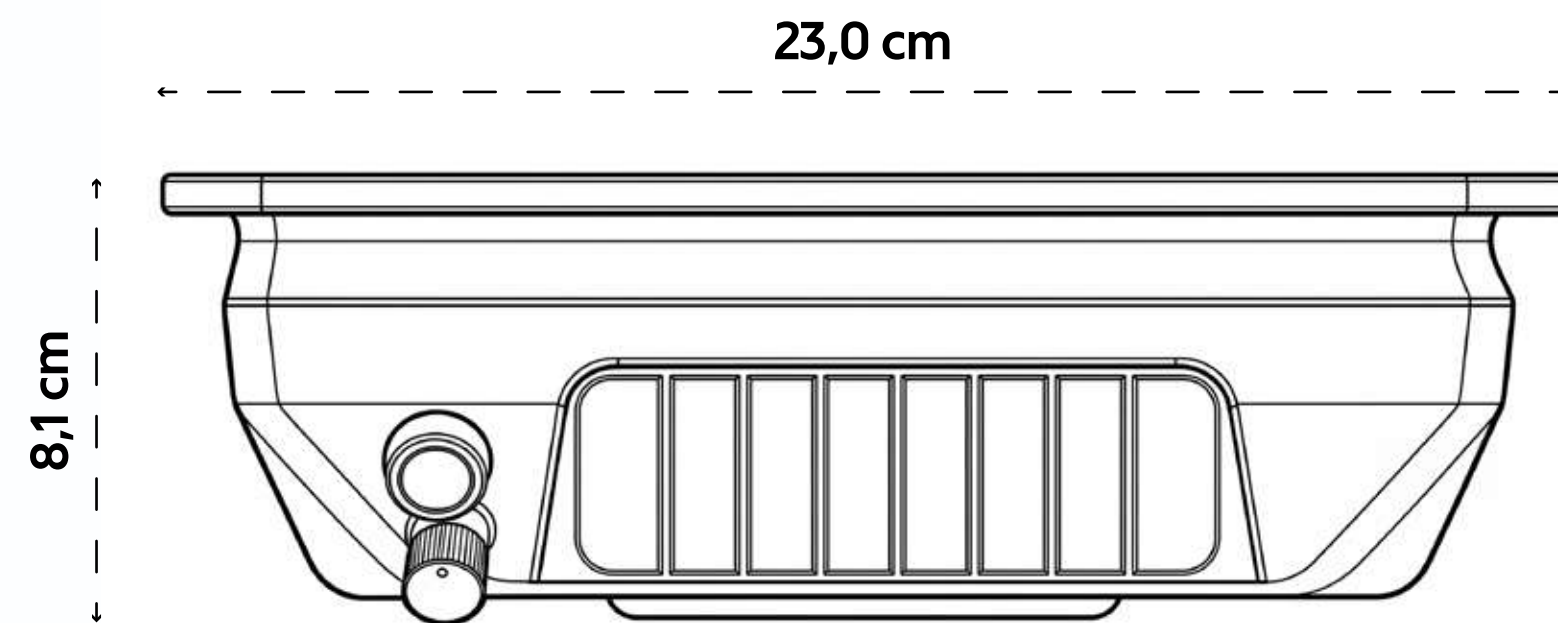


AUSSCHNITT NACH SCHABLONE

04

- 1 Empfohlener Abstand 6 cm**
Es wird empfohlen, einen Abstand von ~6 cm zwischen dem unteren Rand der Schablone und der Kante der Tischplatte einzuhalten
- 2 Kontrolle des Montagebereichs**
Überprüfen Sie den Raum unter dem Tisch (Tiefe — 6 cm). Stellen Sie sicher, dass sich im Installationsbereich keine Metallstützen, Befestigungen, Schubladen oder Versorgungsleitungen befinden
- 3 Vorbereitung und Ausschnitt**
Fixieren Sie die Schablone mit Malerkrepp und zeichnen Sie die Innenkontur nach. Bohren Sie ein Startloch in einer Ecke für das Stichsägeblatt. Führen Sie den präzisen Schnitt exakt entlang der markierten Linie aus

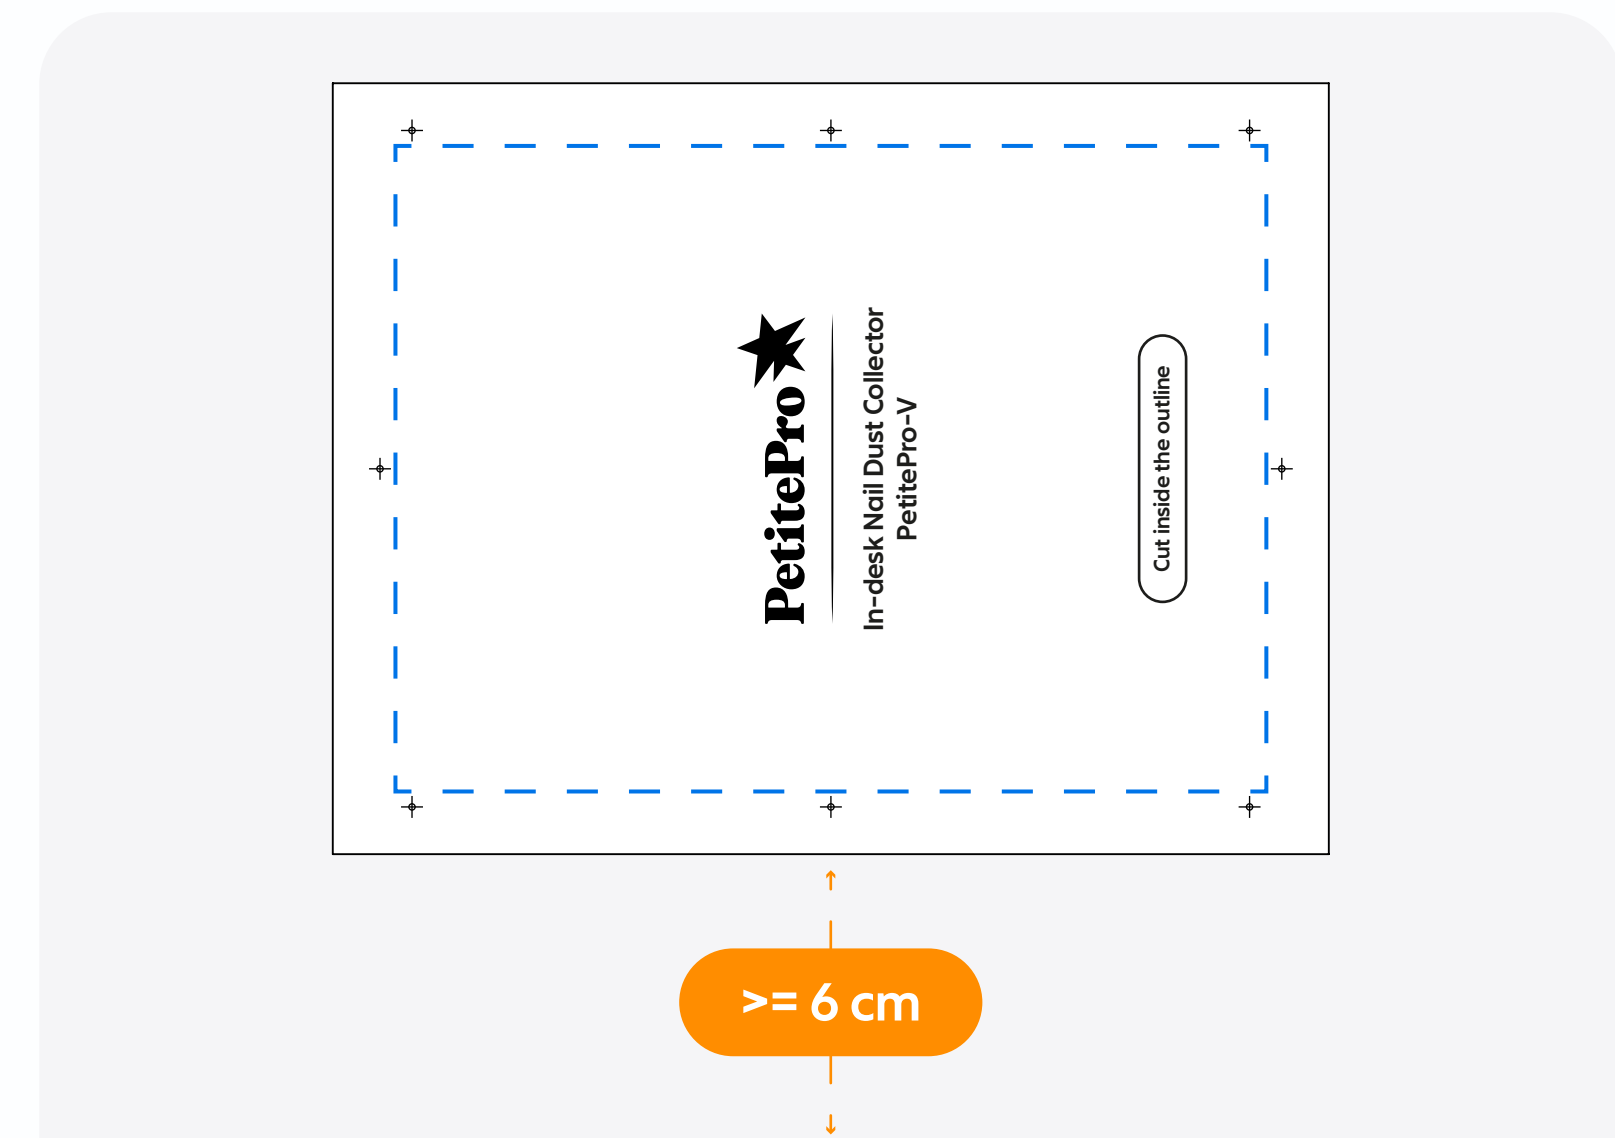

**ARBEITSKANTE DES TISCHES
(SEITE DES NAGELDESIGNERS)**

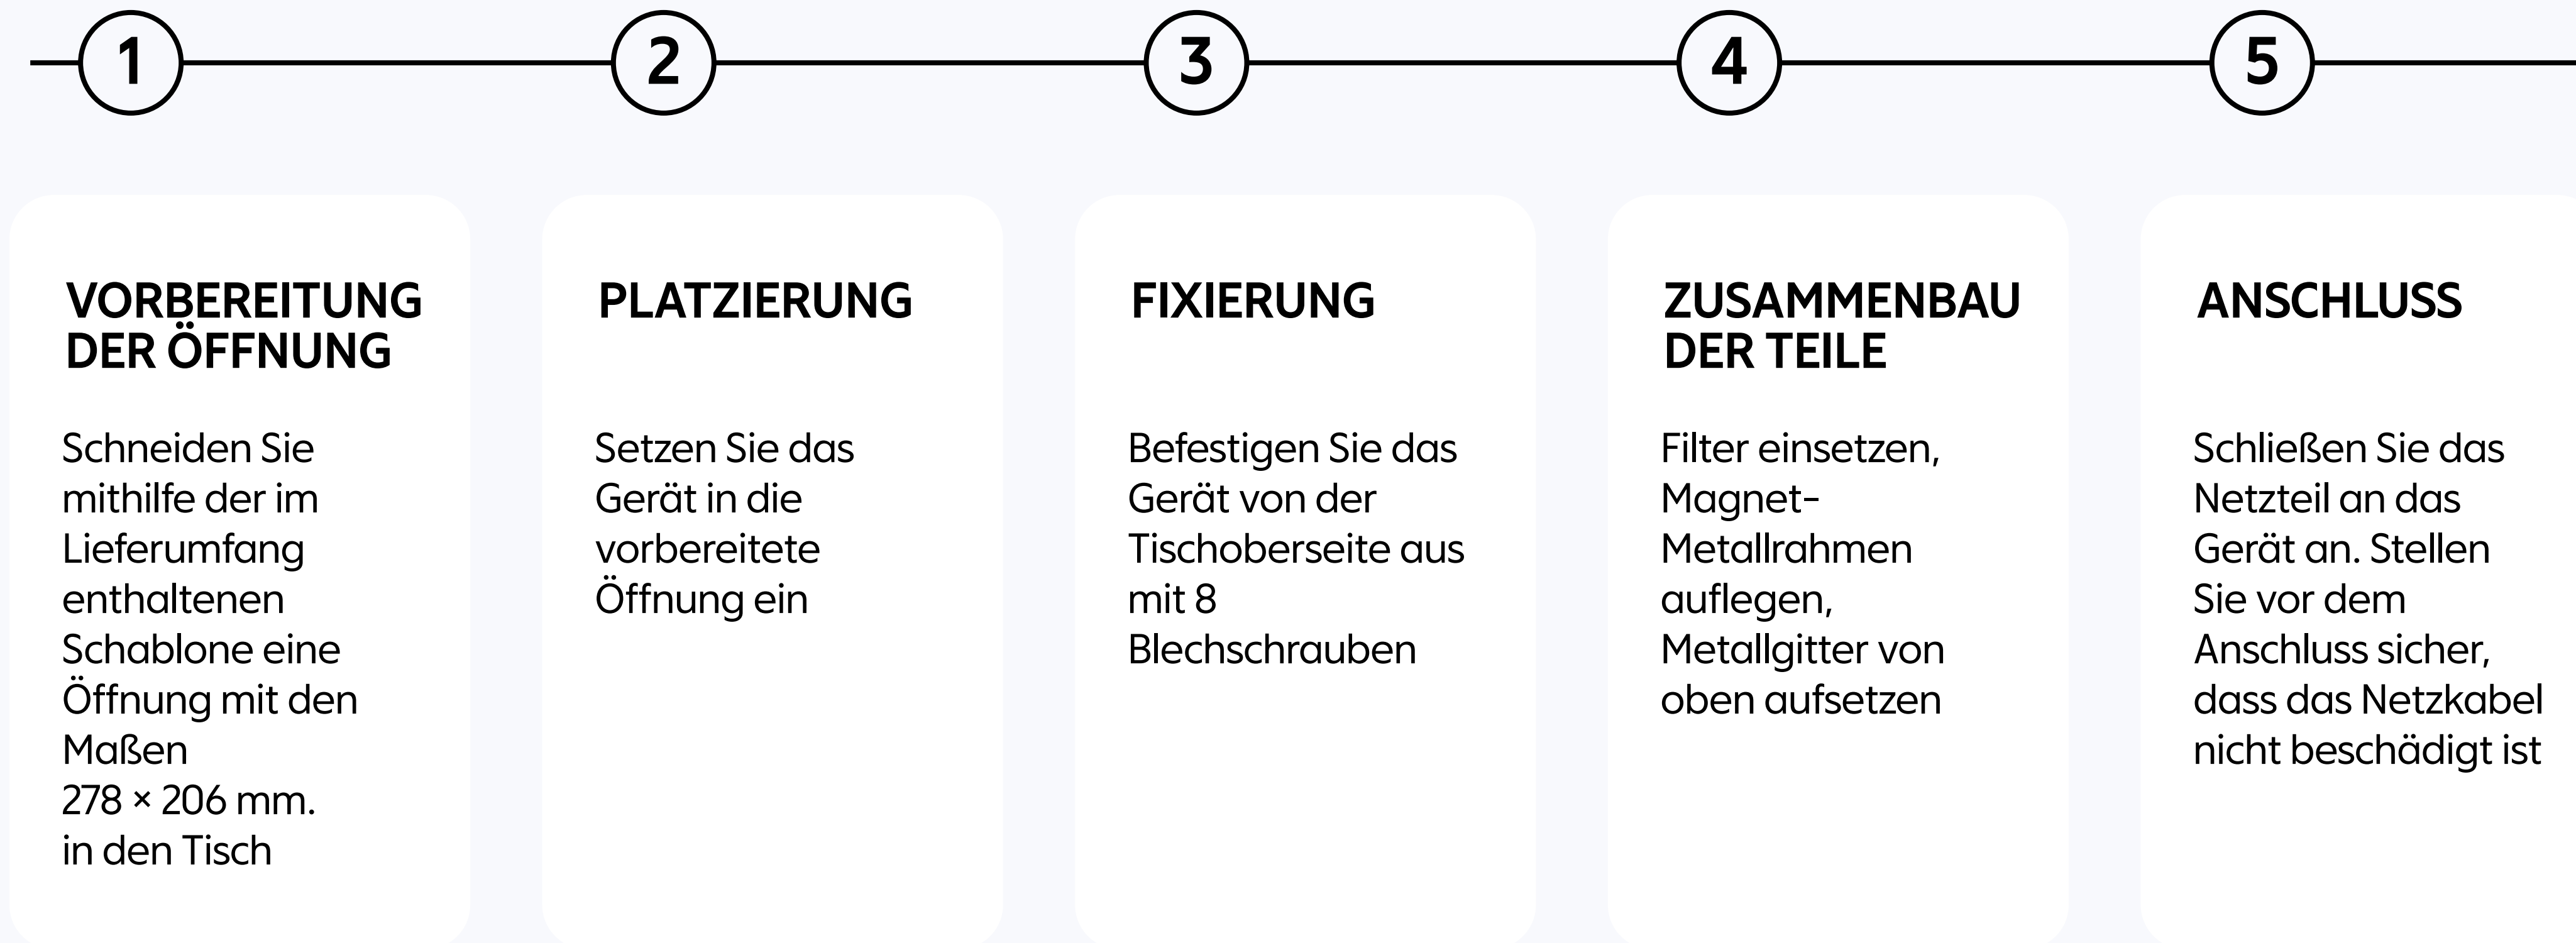

VORBEREITUNG UND BEDIENUNG

06

- 1** Maske und Handschuhe anziehen
- 2** Das Gerät an eine Wechselstrom Steckdose anschließen und einschalten
- 3** Die gewünschte Betriebsgeschwindigkeit einstellen
- 4** Nach Beendigung der Arbeit das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen
- 5** Staubrückstände vom Metallgitter mit einer weichen Bürste entfernen

- 6** Das magnetisch fixierte Metallgitter abnehmen
- 7** Filter nach oben entnehmen
Schmutzseite auf ein Tuch legen,
Staub ausklopfen
- 8** Den gereinigten Filter wieder in das Gerät einsetzen
- 9** Das Metallgitter wieder anbringen

SICHERHEITSHINWEISE

07



Verwenden Sie das Gerät
nur bestimmungsgemäß



Gerät nur unter Aufsicht von
Kindern/Schutzbedürftigen
bedienen lassen



Verwenden Sie nur das im
Lieferumfang enthaltene
Original-Netzteil



Gerät am Stromnetz nicht
unbeaufsichtigt lassen



Sie das Gerät während des
Betriebs nicht vom
Stromnetz



Gerät nicht selbstständig
reparieren oder Teile
austauschen



ACHTUNG! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen

- 1 Den Filter nach jeder Arbeitssitzung reinigen
- 2 Vor dem Reinigen des Filters das Gerät immer vom Stromnetz trennen
- 3 Filter nicht nass reinigen. Nur Trockenreinigung
- 4 Empfohlener Filterwechsel – alle 2 Monate
- 5 Desinfektionslösung auf Tuch auftragen und Metallgitter abwischen
- 6 Metall nach Reinigung trockenwischen, um Korrosion zu vermeiden
- 7 Bei ersten Anzeichen von Korrosion kann das Metall vorsichtig mit einem Buffer gereinigt werden
- 8 Das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen lassen
- 9 Nach Beendigung der Arbeit das Gerät immer ausschalten
- 10 Es ist verboten, Zubehör zu verwenden, das nicht zum Lieferumfang gehört



WICHTIG! Bei Verletzung или Nichtbeachtung der Betriebs- und Pflegevorschriften wird keine Garantie auf das Gerät gewährt



petitepro.com



info@petitepro.com



+380-99-907-32 92

SCANNE DEN QR-CODE UND FOLGE UNS AUF INSTAGRAM →



INSTAGRAM

@petitepro.ua